


Encofrado de Muros TITAN-M

Informaciones sobre productos
y sus aplicaciones



En lo posible hay que posicionar el ajuste vertical entre los pernos tensores en la zona de unión de los paneles (p.ej. 2 uds con paneles de 2 m)

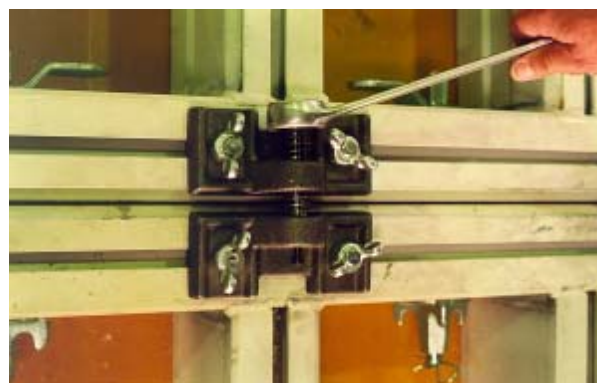

- Ciclo de montaje:**
- Instalar y apretar los pernos tensores con las tuercas aletas de 70 mm Ø
 - Montaje del ajuste vertical
 - Alinear los elementos TITAN M mediante el tornillo SW 30
 - La unión de los elementos queda pretensado sin exento de juego



Ajuste vertical
aprox. 2,7 kg, galvanizado
sin componentes sueltos

Friedr. Ischebeck GmbH

Loher Str. 31 - 79
DE-58256 Ennepetal / Alemania

Tel.: +49 2333 8305-0
FAX: +49 2333 8305-55
export@ischebeck.de
www.ischebeck.com

Sistemas de Encofrado
Grupo 4

Fecha: Nov. 2009
No. AV 03 Es